

NOTICE D'UTILISATION

CC 130

COUVERTURE CHAUFFANTE *Over Blanket*



FRANÇAIS

ALPATEC vous félicite d'avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance.
 Pour votre confort et votre sécurité, votre article a été vérifié à toutes les étapes de sa fabrication et a passé avec succès tous nos tests de qualité. Nos produits sont conçus pour vous plaire tant par leur design que par leur facilité d'utilisation et dans l'objectif constant de vous apporter complète satisfaction.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



1. Lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
2. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instruction préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
 Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. Vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle de l'appareil.
4. Cet appareil n'est pas un jouet, ne pas le laisser à la portée des enfants.
5. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé. Dans ce cas, le cordon d'alimentation doit être remplacé par un technicien agréé.
6. Utiliser l'appareil uniquement pour des usages domestiques et conformément aux indications de ce mode d'emploi.
7. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ni sur une surface humide.
8. Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
9. Ne pas laisser l'appareil à proximité d'une source de chaleur, ni exposé directement aux rayons du soleil.
10. Ne pas tirer sur le cordon. Veiller à ce qu'on ne puisse pas se prendre les pieds dedans. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil et ne pas le plier. Veiller à ce qu'il ne se coince pas sous les portes.
11. Ne pas démonter l'appareil ni insérer d'objet métallique à l'intérieur.
12. Ne pas utiliser d'autres accessoires que ceux fournis avec l'appareil.
13. Ne jamais réparer l'appareil vous-même. Vous perdriez le bénéfice de la garantie. Comme tout appareil électrique, il doit être réparé par une personne qualifiée. De même, le changement du cordon d'alimentation représente un réel danger et il est nécessaire de contacter un réparateur agréé.
14. RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES :
 - Ne pas utiliser le surmatelas plié
 - Eviter les faux plis.
 - Ne pas introduire des épingles à nourrisse.
 - Ne pas border.
 - Ne pas utiliser l'appareil s'il est encore humide
 - Ne pas utiliser par une personne insensible à la chaleur
 - L'appareil n'est pas destiné pour des usages médicaux dans des hôpitaux.
 - Ne pas laver à sec, et ne pas utiliser de sèche-linge pour le sécher.

**LE FABRICANT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE
 LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL.**

CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MODE D'EMPLOI.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- 1.- Couverture
- 2.- Télécommande
- 3.- Câble de connexion détachable
- 4.- Indicateurs lumineux de fonctionnement
- 5.- Interrupteur M/A
- 6.- Sélecteur du niveau de température
- 7.- Minuteur
- 8.- Annuler

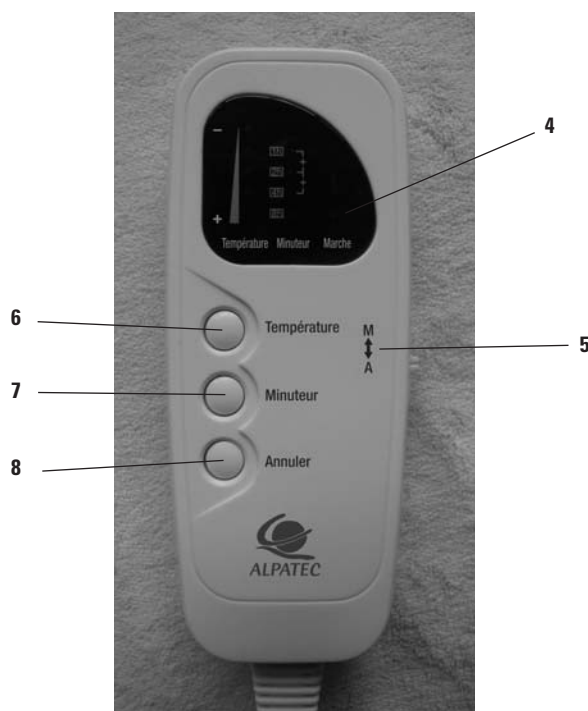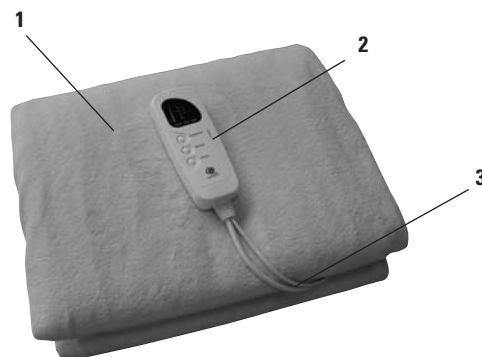

CARACTERISTIQUES :

Modèle	CC 130
Puissance maxi	120 W
Voltage	230 V ~ 50 Hz
Classe II	

UTILISATION

Connecter le câble de connexion à la couverture.

Brancher l'appareil.

Mettre l'interrupteur M/A sur la position M. L'indicateur lumineux marche s'allume.

Appuyer sur le bouton sélecteur de température pour choisir la température souhaitée. L'indicateur correspondant s'allume. Il existe 5 niveaux de température.

Pour éviter que la couverture ne devienne trop chaude, si la température choisie est la maximale, la couverture passera automatiquement à la température minimale au bout d'une heure.

Minuteur

Appuyer sur le bouton Minuteur autant de fois que nécessaire pour faire apparaître le temps désiré (1h à 8h). L'indicateur correspondant s'allume. L'appareil s'arrêtera lorsque le temps sélectionné sera écoulé.

Après l'utilisation, mettre l'interrupteur M/A sur la position A pour arrêter l'appareil. Débrancher l'appareil.

ENTRETIEN

Toujours débrancher l'appareil et déconnecter le cordon avant de le nettoyer et s'assurer qu'il est complètement refroidi.

Nettoyer la télécommande et le cordon d'alimentation avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de tampons ou de produits abrasifs.

Vous pouvez laver la couverture à la main ou à la machine programme « délicat » (maximum à 40 °C).

Néanmoins, il est conseillé de la laver à la main pour prolonger sa durée de vie prolongée.

Pour éliminer le restant d'eau le secouer légèrement, ne pas l'essorer, ni le tordre.

Après le lavage, ne pas brancher l'appareil pour le faire sécher. Suspendre la couverture dans un endroit ventilé pour un séchage naturel. Ne pas l'exposer au soleil.

Ranger l'appareil sans qu'aucun autre élément ne l'écrase, afin d'éviter tout risque de mauvais fonctionnement postérieur.

Ne jamais immerger le cordon d'alimentation.

ENGLISH

*Congratulations for having chosen this **ALPATEC** product, and thank you for trusting us.
For your comfort and safety, your appliance has been checked at every step of manufacturing and has
successfully gone through all our tests of quality.*

***ALPATEC** creates original products to please you, as far as design and easiness to use are
concerned in order to give you complete satisfaction.*

CAUTIONS



1. Read all these instructions carefully before using this product.
2. This appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Make sure that the voltage rating on the type plate corresponds to your main voltage.
4. Keep out of children, do not allow to be used as a toy.
5. From time to time, check the cord for damages. Never use the appliance if cord or appliance shows any sign of damage. If cord is damaged, it must be replaced by a qualified electrician.
6. Only use the appliance for domestic purposes and in the way indicated in these instructions.
7. Do not use outdoors nor on wet surfaces.
8. Do not use the appliance with wet hands.
9. Do not allow the appliance to touch hot surfaces and do not position it near open flames or under sunshine.
10. Do not pull the power cord. To prevent any damage to the power cord, do not let it pass over sharp corners, edges or under doors. Do never wring nor bend the cord.
11. Do not attempt to remove any part of the housing nor insert any metal objects into the interior of the appliance.
12. Do not use accessories that are not provided with the appliance.
13. All interventions made by a non-qualified person can be dangerous; in this case guarantee in this case guarantee conditions would cancel. As all electrical products, a competent electrician must repair it.
14. **SPECIFIC RECOMMENDATION**
 - Do not use folded.
 - Do not use rucked.
 - Do not insert pins.
 - Do not tuck in.
 - Do not use if wet.
 - Do not use with a helpless person ,an infant or a person insensitive to heat.
 - This appliance is not intended for medical use in hospitals.
 - Do not wash or dry clean.

THE MANUFACTURER WILL NOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY IN CASE OF NON ADHERENCE TO
THIS RECOMMENDATION.

IMPORTANT INSTRUCTIONS RETAIN FOR FUTURE USE.

PARTS LIST

- 1.- Over blanket
- 2.- Remote control
- 3.- Detachable Power connection
- 4.- Power light indicators
- 5.- M/A switch
- 6.- Temperature level selector
- 7.- Timer
- 8.- Cancel

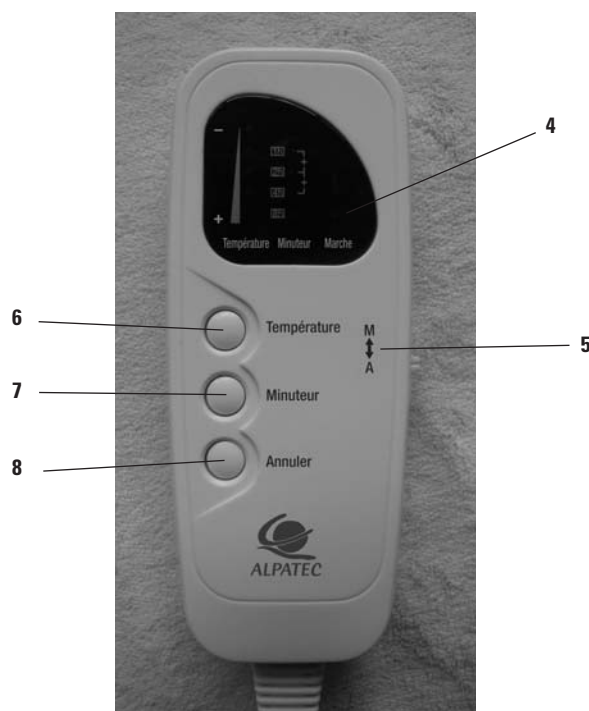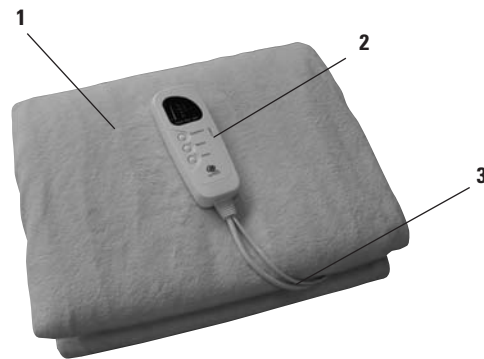

TECHNICAL DATA:

Model	CC 130
Puissance power	120 W
Voltage	230 V ~ 50 Hz
Class II	

USING

Make connection, power cord to over blanket. Plug the Appliance.
Put M/A switch to M position. Power light indicator lights on.
Press Temperature level selector. Corresponding light indicator lights on.
There are 5 level temperature setting.

In order to prevent the blanket from getting too hot, heat level will automatically reduce to a low heat level after being on a maximum heat for one hour.

TIMER

Use timer button to select the desired time (from 1 to 8 hours).
Corresponding light indicator lights on and product will stop when the selected time is done.

After using, put M/A switch to A position to switch off the over blanket when you do not need heating.
Unplug the appliance.

MAINTENANCE AND STORAGE

Always unplug the appliance, disconnect the power cord and ensure it has been allowed to cool completely.
Clean the remote control and power cord with a damp cloth. Do not use abrasives or harsh cleaning solutions.

You can hand wash over blanket or washing machine to "delicate wash program" (maximum at 40°C). However, hand washing is recommended to prolong the life of the over blanket. To remove excess water, shake delicately the blanket, do not wring or squeeze
Do not connect the over blanket in order to dry it. Do not dry it directly to the sun; it should be hanged in a ventilated place.
In order to avoid any pressure, the dry electric heating blanket should be folded without being crushed.

Never immerse power cord in water or any other liquid.



Indications relatives à la protection de l'environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela. Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Vous apporterez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez vous adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.

Instructions on environment protection

Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle ; hand it over a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about the methods of disposal. The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling or others forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment. Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.

ALPATEC
SOLUTIONS CLIMATIQUES

V2 - 06/11